Cód.45472

LADO INTERNO

Manual de Instalação Parafusada - Porta de Correr

AS ESQUADRIAS POSSUEM 5 ANOS DE GARANTIA DESDE QUE ATRELADA AO BOM USO, CONSERVAÇÃO E CORRETA INSTALAÇÃO DO PRODUTO, ATENÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES ABAIXO:
A GARANTIA É RESTRITA AO PRODUTO, PROBLEMAS ORIUNDOS DE MÁ INSTALAÇÃO OU MÉTODOS ALTERNATIVOS DE INSTALAÇÃO, SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR/CONSTRUTORA.

ATENÇÃO

Este manual oferece informações para efetuar a instalação correta da esquadria. Recomenda-se que esse tipo de serviço seja realizado por profissionais qualificados e especializados.
Utilizar espuma expansiva somente para posicionamento da esquadria.

PARAFUSAR COM A EMBALAGEM

Não remova a embalagem do produto e as cintas que envolvem a esquadria.
(Exceto se a cinta estiver provocando abaulamento)
A cinta deve ser removida somente após o assentamento da esquadria no vão.


LEMBRE-SE

A embalagem protege a peça de respingos de cal, argamassa, tinta, entre outros. Além de proteger o vidro, indica o lado interno e a posição de instalação da esquadria. Retire a embalagem de proteção somente quando finalizar os serviços de acabamento.
A embalagem não garante o esquadro 90° da peça.


CUIDADO




FRÁGIL

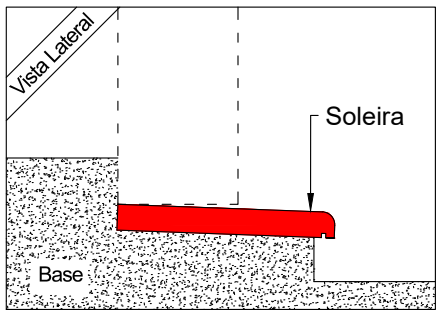


1.1 - Instalação da Soleira (Se aplicável): A soleira deve ser instalada nivelada em seu comprimento e com caimento de no máximo 3% para o lado externo. Deve haver um tempo de cura antes da instalação da esquadria (Aproximadamente 24h)

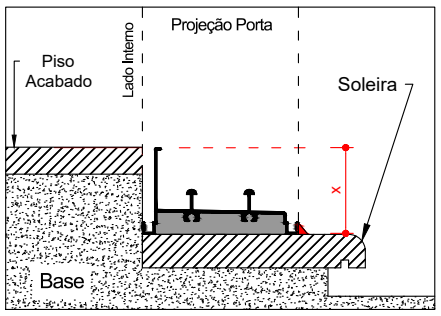


1.2 - Preparação da Instalação: Quando houver desnível entre o lado interno e o externo, a medida "X" deverá ser ajustada conforme o sistema utilizado (consultar).

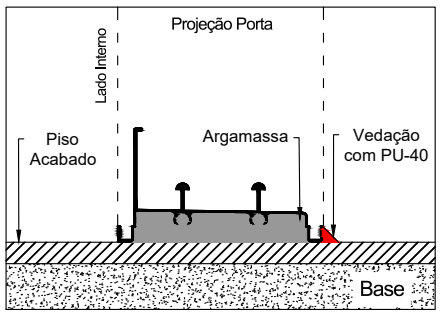


1.3 - Quando não houver desnível, a instalação deverá ser realizada sobre o piso acabado, garantindo base nivelada e alinhamento.

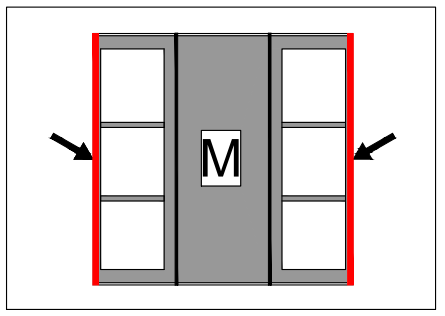


2 - Preparação da esquadria: Antes de iniciar a instalação, realizar a limpeza dos perfis externos e remover a fita adesiva de todo o perímetro da esquadria, a fim de garantir a aderência entre argamassa e a esquadria.

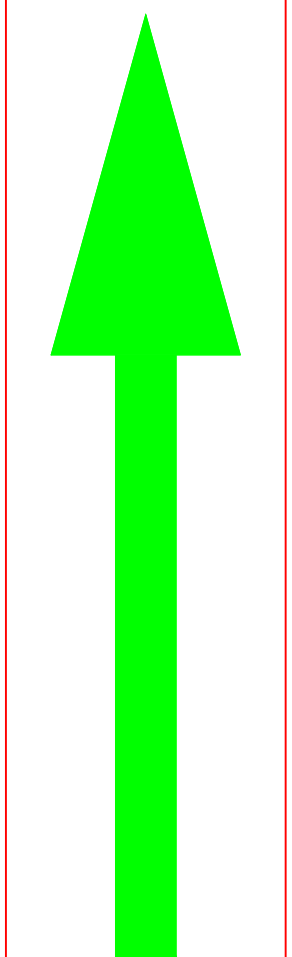


INSTALAR NESTA POSIÇÃO COM A SETA PARA CIMA

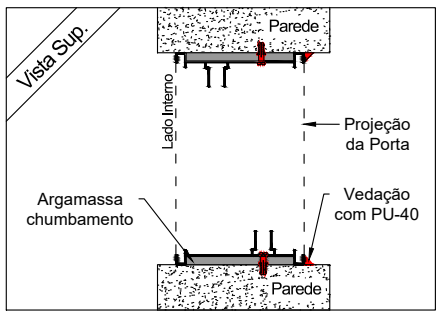


3.1 - Posicionamento da esquadria: A esquadria poderá ser posicionada no eixo (centro) da parede, porém quando necessário o uso de vistas/alizares, deve-se facear com o lado interno do ambiente conforme item 3.2.

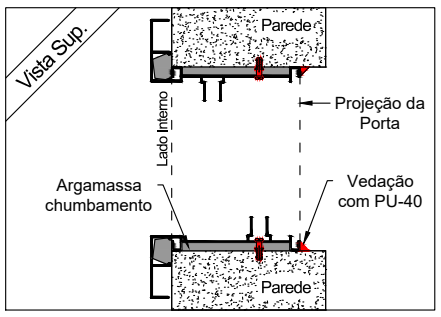


3.2 - Caso o acabamento seja com o uso de vistas/alizares, a instalação da esquadria deve ser feita faceando internamente o acabamento da parede.
(Quando em ambientes com cerâmica, descontar sua espessura e da argamassa de fixação)

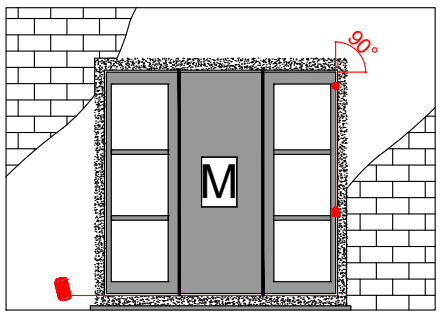


3.3 - Posicionar a porta no vão da parede, nivelar, aprumar e conferir esquadro. Após o posicionamento realizar a marcação dos furos. Em seguida, retirar a porta do vão e realizar os furos utilizando broca de vídea n°6 (6mm)

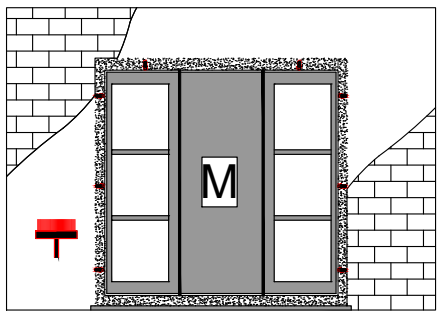


3.4 - Antes de posicionar novamente a esquadria, umedecer todo o perímetro do vão para melhor aderência da argamassa.
Inserir as buchas de 6mm nos locais furados.

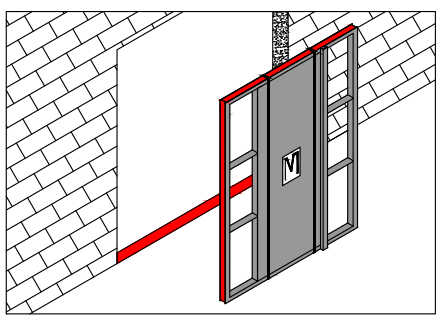

3.5 - Aplicar argamassa ACIII nas laterais e na parte superior da porta, acima da soleira realizar um cordão de argamassa de modo que não haja falhas de continuidade e em seguida posicionar a esquadria.

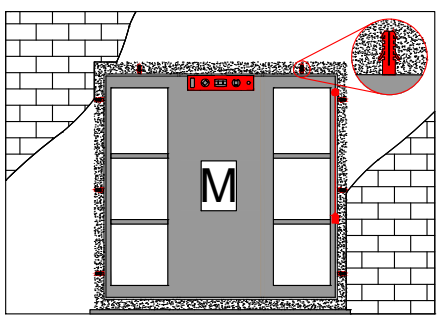


3.6 - Remover a cinta de amarração que envolve a porta e conferir o alinhamento com régua, prumo e nível.

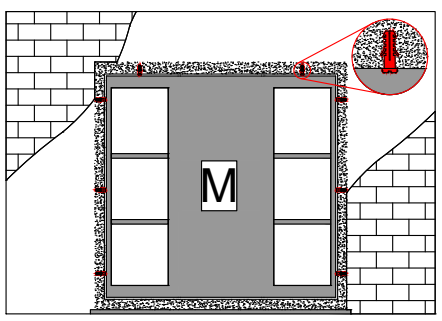


4 - Fixação da esquadria: Parafusar a porta em todos os pontos de fixação, garantindo que a cabeça do parafuso fique devidamente encostada na face da esquadria e de que a porta não saia do nível/prumo. A fixação deve ser realizada imediatamente após o assentamento da porta.


* *Quantidade de furos variam de acordo com a tipologia.*
** *Parafuso 4,2x50mm cabeça chata ou panela, autoatarraxante inox ou aço austenítico.*
*** *Prever vedação entre parafuso e esquadria com PU40 ou anel de vedação.*
**** *Não apertar excessivamente os parafusos, pois pode causar o abaulamento da janela.*
***** *Para instalação em drywall, utilizar parafuso 3,5x45mm cabeça trombeta, não sendo necessário o uso de buchas.*

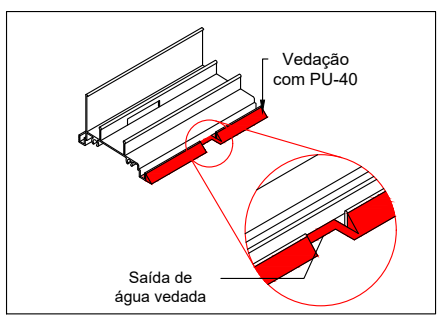

5 - Vedação e Finalização: Após o término do acabamento final da parede, aplicar PU40 em todo perímetro externo e instalar o alizar (quando aplicável).

Cuidado para que a vedação não obstrua as saídas de água da esquadria.

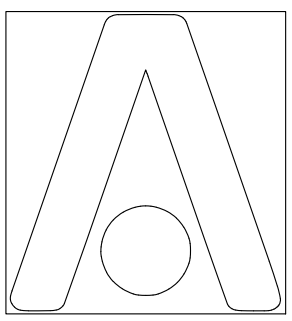

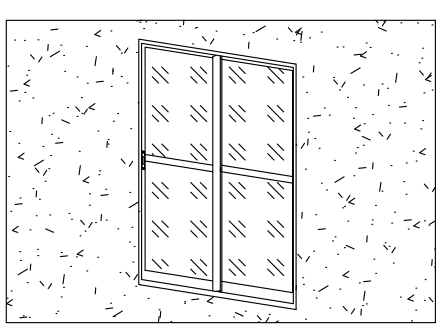

6 - Embalagem: Retire a embalagem somente após o término da pintura ou revestimento cerâmico para evitar danos à esquadria.

PARA A INSTALAÇÃO DESTA ESQUADRIA, A ALUMASA RECOMENDA A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTES EPIs:



TODAS AS ESQUADRIAS FORNECIDAS SÃO REVISADAS POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DA ALUMASA ANTES DA ENTREGA DO APARTAMENTO.
A REVISÃO DEVE SER SOLICITADA PELO SITE WWW.ALUMASA.COM.BR COM 45 DIAS DE ANTECEDÊNCIA