Cód.45893

LADO INTERNO

Manual de Instalação Contramarco - Porta de Correr

AS ESQUADRIAS POSSUEM 5 ANOS DE GARANTIA DESDE QUE ATRELADA AO BOM USO, CONSERVAÇÃO E CORRETA INSTALAÇÃO DO PRODUTO, ATENÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES ABAIXO:
A GARANTIA É RESTRITA AO PRODUTO, PROBLEMAS ORIUNDOS DE MÁ INSTALAÇÃO OU MÉTODOS ALTERNATIVOS DE INSTALAÇÃO, SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR/CONSTRUTORA.

ATENÇÃO

Este manual oferece informações para efetuar a instalação correta da esquadria. Recomenda-se que esse tipo de serviço seja realizado por profissionais qualificados e especializados.

EMBALAGEM

Não remova a embalagem de transporte do produto.
A embalagem deve ser removida somente para o assentamento da esquadria no vão.
A embalagem não garante o esquadro 90° da peça.


LEMBRE-SE

A embalagem destina-se exclusivamente à proteção da esquadria durante o transporte.
Este manual indica o lado interno e a posição de instalação da esquadria.
Quando houver desnível entre o lado interno e o externo, a altura deverá ser ajustada conforme o sistema utilizado (consultar).


CUIDADO




FRÁGIL

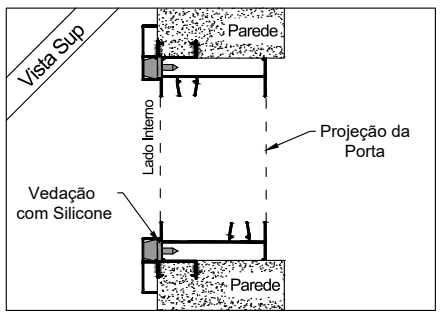


1 - Posicionamento da esquadria: Para o caso de acabamento com vistas/alizares, a instalação da esquadria deve ser feita faceando internamente o acabamento da parede. (Quando em ambientes com cerâmica, descontar sua espessura e da argamassa de fixação)

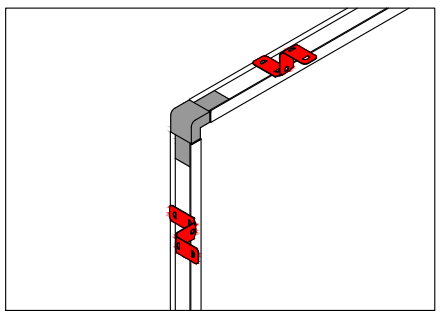


2.1 - Instalação do Contramarco: Com o contramarco montado, encaixe os chumbadores à 10 cm de distância das extremidades e 40 cm de distância entre eles. Em seguida dobre todos os chumbadores.

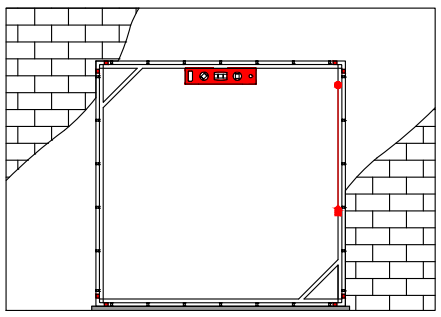


2.2 - Utilizando o gabarito, posicione o contramarco e calce com cunhas de madeira ou plástico somente nas extremidades (Cantos). Em seguida nivelar, aprumar e conferir esquadro.

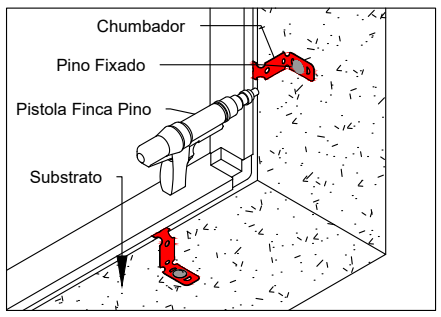


2.3 - Com o contramarco devidamente nivelado e aprumado, fixe todos os chumbadores diretamente no substrato utilizando uma pistola finca pino.
Em seguida preencha todo o perímetro utilizando argamassa ACIII.

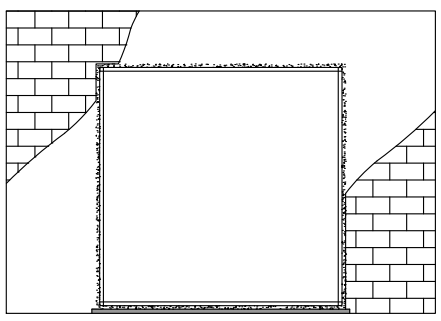


2.4 - Após a cura da argamassa, retire as cunhas e preencha todos os espaços deixados por elas com argamassa impermeabilizada. Com o revestimento final concluído, faça a limpeza de todo o perímetro do contramarco.

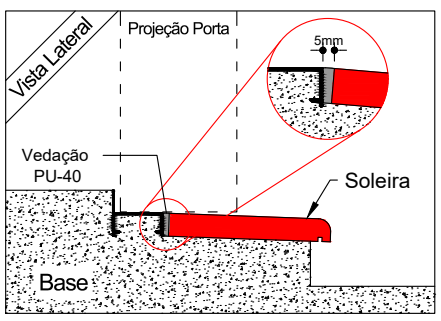

3 - Instalação da Soleira (Se aplicável): A soleira deve ser instalada a 5mm de distância do contramarco, nivelada em seu comprimento e com caimento de no máximo 3% para o lado externo. Deve haver um tempo de cura antes da instalação da esquadria (Aproximadamente 24h)

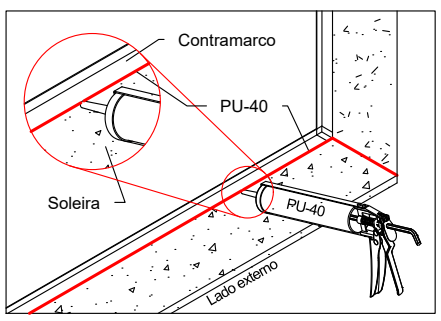


4.1 - Fixação da esquadria: Antes de posicionar a esquadria no vão, aplique PU-40 na junção entre o contramarco e a soleira.

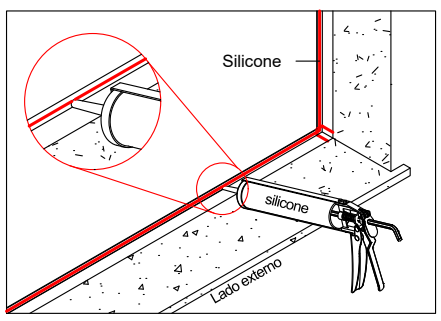


4.2 - Em seguida, faça um cordão de silicone em todo perímetro da aba do perfil do contramarco e nas junções com as conexões de nylon, a fim de garantir a estanqueidade do conjunto.


INSTALAR NESTA POSIÇÃO COM A SETA PARA CIMA

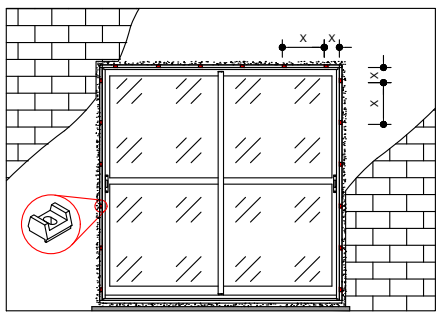


4.3 - Após a aplicação do silicone na aba do contramarco, posicione a esquadria no vão de fora para dentro. Em seguida, parafuse a esquadria no contramarco utilizando as presilhas do alizar que devem ser fixadas com espaçamento preestabelecido.

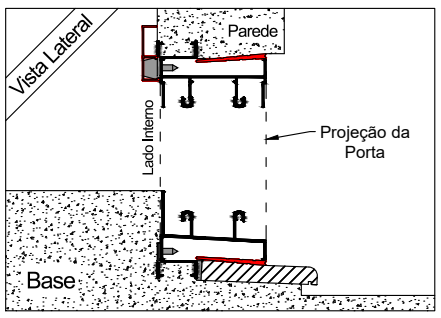


4.4 - Com as presilhas fixadas, instale o alizar. Caso a esquadria esteja com sinais de abaulamento na parte externa, recomenda-se o uso de cunha de alumínio para que a inclinação seja compensada.

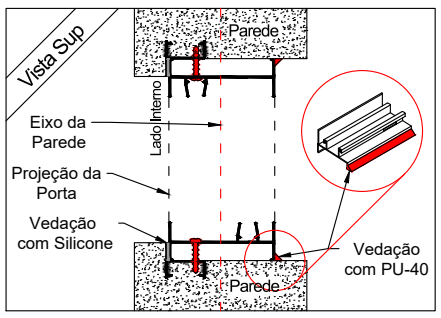

5 - Adicionais: Quando a instalação for com a esquadria posicionada no centro da parede ou em outras ocasiões específicas, será necessário fixar a esquadria nas laterais e no trilho superior, nesses casos deve-se realizar toda a vedação conforme o método de parafusar.

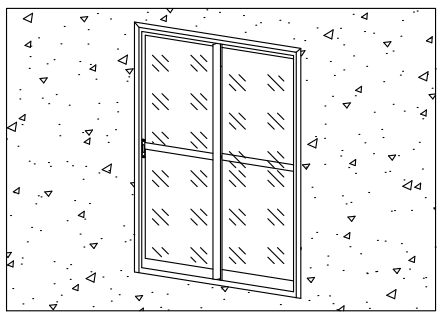


6 - Embalagem adicional (Se aplicável): Remova as embalagens adicionais em no máximo 6 meses após a instalação.

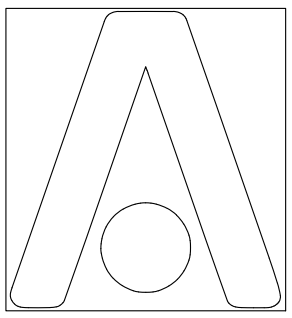

* *Utilizar parafuso 3,9x16 cabeça panela, autoatarraxante, ponta broca, zincado.*
** *Confira o esquadro da esquadria após a fixação.*
*** *As medidas "X" deverão ser ajustadas conforme o modelo de alizar utilizado (consultar).*

* *Quantidade de furos variam de acordo com a tipologia.*
** *Utilizar parafuso 4,2x50mm cabeça chata ou panela, autoatarraxante inox ou aço austenítico.*
*** *Prever vedação entre parafuso e esquadria com PU40 ou anel de vedação.*
**** *Não apertar excessivamente os parafusos, pois pode causar o abaulamento da porta.*

PARA A INSTALAÇÃO DESTA ESQUADRIA, A ALUMASA RECOMENDA A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTES EPIs:

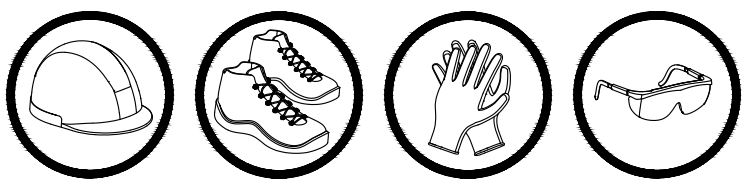

TODAS AS ESQUADRIAS FORNECIDAS SÃO REVISADAS POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DA ALUMASA ANTES DA ENTREGA DO APARTAMENTO.
A REVISÃO DEVE SER SOLICITADA PELO SITE WWW.ALUMASA.COM.BR COM 45 DIAS DE ANTECEDÊNCIA