Cód.45475

LADO INTERNO

Manual de Instalação Parafusada - Porta de Giro

AS ESQUADRIAS POSSUEM 5 ANOS DE GARANTIA DESDE QUE ATRELADA AO BOM USO, CONSERVAÇÃO E CORRETA INSTALAÇÃO DO PRODUTO, ATENÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES ABAIXO:
A GARANTIA É RESTRITA AO PRODUTO, PROBLEMAS ORIUNDOS DE MÁ INSTALAÇÃO OU MÉTODOS ALTERNATIVOS DE INSTALAÇÃO, SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR/CONSTRUTORA.

ATENÇÃO

Este manual oferece informações para efetuar a instalação correta da esquadria. Recomenda-se que esse tipo de serviço seja realizado por profissionais qualificados e especializados.
Utilizar espuma expansiva somente para posicionamento da esquadria.

PARAFUSAR COM A EMBALAGEM

Recomenda-se a remoção da embalagem e das cintas que envolvem a esquadria somente após a cura da argamassa.
(Exceto se a cinta estiver provocando abaulamento)


LEMBRE-SE

A embalagem protege a peça de respingos de cal, argamassa, tinta, entre outros. Além de proteger o vidro, indica o lado interno e a posição de instalação da esquadria.
A embalagem não garante o esquadro 90° da peça.


CUIDADO




FRÁGIL

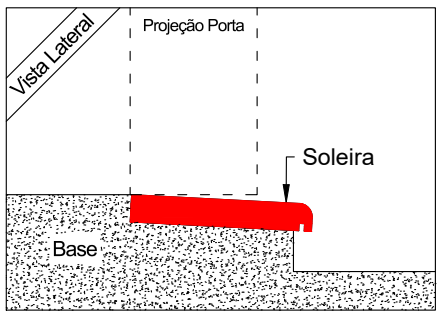


1 - Instalação da Soleira (Se aplicável): A soleira deve ser instalada nivelada em seu comprimento e com caimento de no máximo 3% para o lado externo. Deve haver um tempo de cura antes da instalação da esquadria (Aproximadamente 24h)

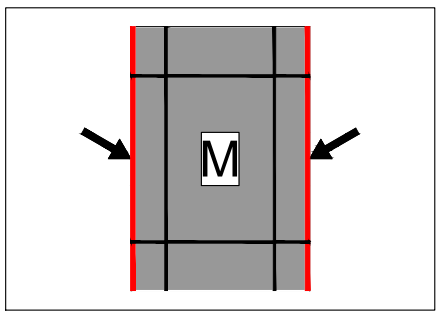


2 - Preparação da esquadria: Antes de iniciar a instalação, realizar a limpeza dos perfis externos e remover a fita adesiva de todo o perímetro da esquadria, a fim de garantir a aderência entre argamassa e a esquadria.

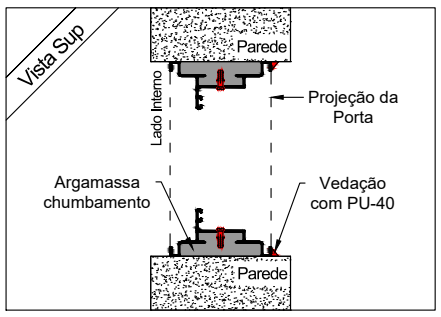


3.1 - Posicionamento da esquadria: A esquadria poderá ser posicionada no eixo (centro) da parede, porém quando necessário o uso de vistas/alizares, deve-se facear com o lado interno do ambiente conforme item 3.2.

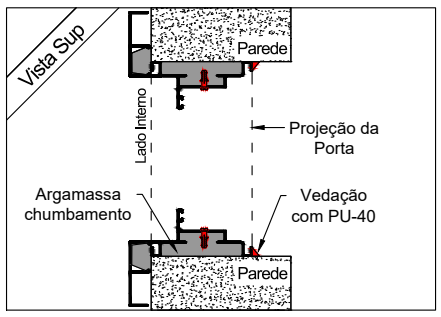


3.2 - Caso o acabamento seja com o uso de vistas/alizares, a instalação da esquadria deve ser feita faceando internamente o acabamento da parede.
(Quando em ambientes com cerâmica, descontar sua espessura e da argamassa de fixação)

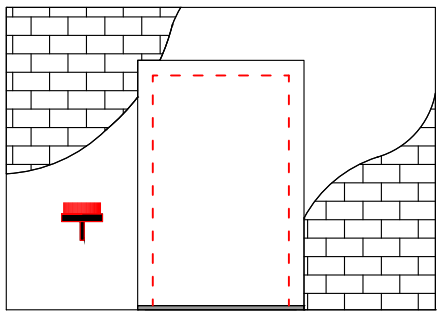


3.3 - Antes de posicionar a esquadria, umedecer todo o perímetro do vão para melhor aderência da argamassa.

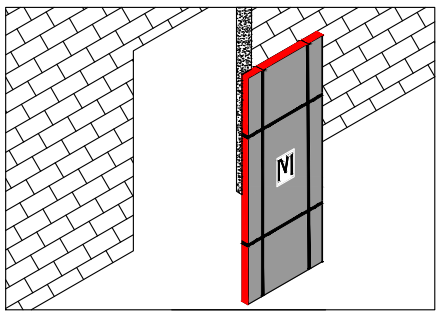


3.4 - Aplicar argamassa ACIII nas laterais e parte superior da porta.

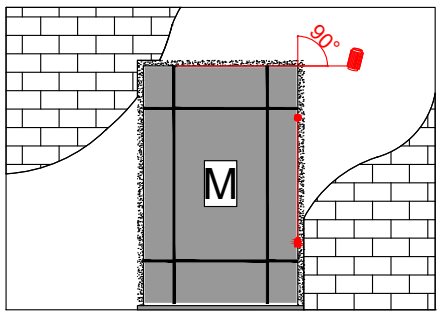

3.5 - Posicionar a porta no vão da parede, nivelar, aprumar e conferir esquadro.

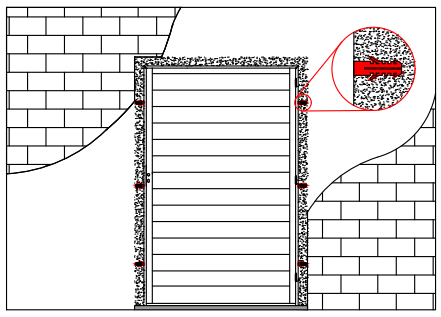


3.6 - Após a cura da argamassa, retirar o eucatex e a cinta de amarração.
Em seguida, com a porta aberta, realizar os furos utilizando broca de vídea n°6 (6mm) e posteriormente inserir as buchas nos locais furados.

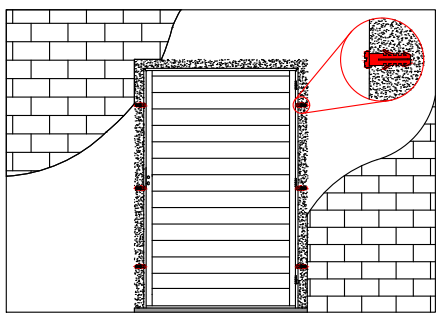


4.1 - Fixação da esquadria: Parafusar a porta em todos os pontos de fixação, garantindo que a cabeça do parafuso fique devidamente encostada na face da esquadria. A fixação deve ser realizada imediatamente após o assentamento da porta.

* *Quantidade de furos variam de acordo com a tipologia.*
** *Parafuso 4,2x50mm cabeça chata ou panela, autoatarraxante inox ou aço austenítico.*
*** *Prever vedação entre parafuso e esquadria com PU40 ou anel de vedação.*
**** *Não apertar excessivamente os parafusos, pois pode causar o abaulamento da janela.*
***** *Para instalação em drywall, utilizar parafuso 3,5x45mm cabeça trombeta, não sendo necessário o uso de buchas.*

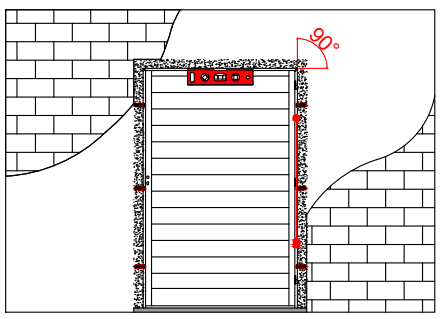


4.2 - Após o aperto dos parafusos, conferir o alinhamento com régua, prumo e nível para verificar possível abaulamento da porta.

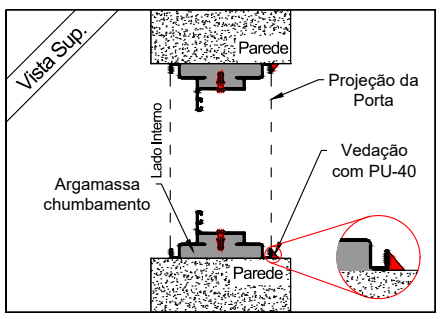

5 - Vedação e Finalização: Após o término do acabamento final da parede, aplicar PU40 em todo perímetro externo e instalar o alizar (quando aplicável).

INSTALAR NESTA POSIÇÃO COM A SETA PARA CIMA

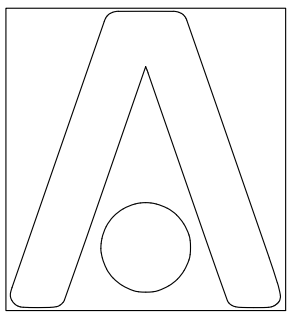

Sentido de Abertura
Vista de fora abre para:

☐ Dentro ☐ Fora

☐ A Direita ☐ A Esquerda

PARA A INSTALAÇÃO DESTA ESQUADRIA, A ALUMASA RECOMENDA A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTES EPIs:



TODAS AS ESQUADRIAS FORNECIDAS SÃO REVISADAS POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DA ALUMASA ANTES DA ENTREGA DO APARTAMENTO.
A REVISÃO DEVE SER SOLICITADA PELO SITE WWW.ALUMASA.COM.BR COM 45 DIAS DE ANTECEDÊNCIA